




CG-WLBARGL / -P / -U

Q & A

このたびはコレガ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は本商品に関する「こんなときはどうしたらいいの?」という疑問を解決するための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

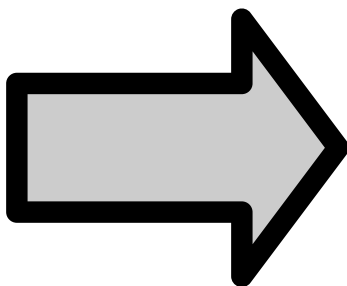


**まずは開いて、
解決のヒントをさがしてください。**



本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

●表記について

「 」 - 「 」 - 「 」	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[]	[]で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例： <input type="button" value="OK"/> → [OK]

●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

<Windows>

Windows® Microsoft® Windows® operating system

Windows® XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および
Microsoft® Windows® XP Professional operating system

Windows® 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system

Windows® Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system


Windows® 98SE Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

目次

本書の読み方	2
PART1 トラブルシューティング	5
インターネット接続のトラブル	5
ルータの接続テストに失敗して、インターネットに接続できない	5
ルータのトラブル	6
ルータの設定ができない	6
「かんたんルータセットアップ」で設定できない	9
ルータの設定ユーティリティが表示されない	9
大きいサイズのメールが送れない／特定のホームページが表示されない	9
付属のソフトウェアのトラブル	9
ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまった	9
■ アイコンの黄色のバーが動いたままずっと止まらない	10
「コレガ無線 LAN ユーティリティ」が表示されない	10
「コレガ無線 LAN ユーティリティ」の使い方がわからない	11
付属ソフトウェアの読み込み時で	
CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL が認識されない	13
無線 LAN アダプタのトラブル	13
パソコンに CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL を	
取り付けただまま Windows をリカバリしてしまった	13
Windows XP で「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を起動すると	
「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティが表示される	14
画面右下に■のアイコンが表示されない	14
「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティで	
「ワイヤレスネットワーク」タブが表示されない	14
セキュリティの設定をしたら通信できなくなった	15
USB 2.0 で通信ができない (CG-WLBARGL-U の場合)	15
PART2 よくあるご質問	16
無線 LAN のセキュリティは設定できるの?	16
ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの?	20
接続するすべてのパソコンもルータの設定をしなければならないの?	21
コレガ製品以外の無線 LAN アダプタは使えないの?	21
無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの?	21

無線 LAN に対応したゲーム機は使えるの？	24
IP 電話は使えないの？	24
CG-WLBARGL を工場出荷時の状態に戻せますか？	24
CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL のアンインストール方法は？	25
もっと詳しい取扱説明書はないの？	25
デスクトップの  は何？	26

PART3 **トラブルや疑問が解決しないときは…** **27**

取扱説明書やコレガのホームページを見る	27
お問い合わせ窓口にお問い合わせをする	27
製品を修理するには	29
おことわり	31

PART 1

トラブルシューティング

このPARTでは、お客様からトラブルの時によくお問い合わせのある質問を記載しています。回答が載っていない場合はP.27をご覧ください、弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

インターネット接続のトラブル



ルータの接続テストに失敗して、インターネットに接続できない

●ご利用のインターネット接続タイプは正しく選択されていますか？

次の表に代表的なインターネット接続サービスと接続タイプをまとめましたので、ご利用のインターネット接続サービスと接続タイプをご確認ください。

回線タイプ	接続サービス名	接続タイプ
光ファイバ	B フレッツ (NTT 東日本/西日本)	PPPoE*
	フレッツ・光プレミアム (NTT 西日本)	CTUにルータ機能があります。
	TEPCO ひかり (東京電力)	PPPoE*
	GyaO 光 (USEN)	DHCP*
	Yahoo! BB 光	モデムにルータ機能があります。
	eo 光ネット (ケイ・オプティコム)	PPPoE
	コミュファ (中部電力)	PPPoE*
	MEGA EGG (エネルギー・コミュニケーションズ)	PPPoE*
ADSL	BBIQ (九州通信ネットワーク)	PPPoE*
	フレッツ・ADSL (NTT 東日本/西日本)	PPPoE*
	イー・アクセス	モデムにルータ機能があります。
	アッカ・ネットワークス	モデムにルータ機能があります。
CATV	Yahoo! BB	DHCP*
	—	DHCP*

*一部のサービスでモデムにルータ機能がある場合があります。



- ご利用の回線タイプや接続タイプがわからない場合は、ご利用のインターネット接続サービスにお問い合わせください。
- モデムやIP電話機にルータ機能がある場合がありますので、ご利用のインターネット接続サービスにモデムやIP電話機の仕様をご確認ください。モデムやIP電話機にルータ機能がある場合は、CG-WLBARGLのルータ機能を無効にしてご利用ください。無効にする方法は、「ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？」(P.20)をご覧ください。

●ご利用のモデムにルータ機能が搭載されていませんか？

アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTT東日本／西日本のフレッツ・ADSL（一部のサービスのみ）、NTT西日本のフレッツ・光プレミアムなどをご利用の場合は、CG-WLBARGLのルータ機能を無効にしてご利用ください。ルータ機能を無効にする方法は、「ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？」(P.20)をご覧ください。

●インターネット接続用ソフトウェアを使っていませんか？

CG-WLBARGLは、「フレッツ接続ツール」や「eo接続ツール」など、インターネット接続サービスより提供されるインターネット接続用ソフトウェアを使用しません。また、Windows XPの「広帯域接続」での設定も必要ありませんので、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。CG-WLBARGLにインターネット接続の設定をしてご利用ください。

●モデムに設定が記憶されていませんか？（Yahoo! BB／CATVの場合）

Yahoo! BBやCATVのモデムには、接続していた機器を記憶する機能があります。機器の記憶が残っていると、新しい設定を正しく認識されない場合がありますので、その場合はモデム、CG-WLBARGL、パソコンの電源を切ったまま30分ほどお待ちいただき、再度モデムの電源を入れ、モデムの初回動作が完了してから（機種により異なりますが5分程度かかります）CG-WLBARGL、パソコンの順に電源を入れてください。

ルータのトラブル



ルータの設定ができない

●セキュリティソフトが動作していませんか？

セキュリティソフトが動作していると、CG-WLBARGLの設定が行えない場合があります。設定する場合は、一時的にパソコンのセキュリティソフトの動作を停止させてください。停止方法はお使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。



ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていたパソコンはパソコンメーカーへお問い合わせください。

● OSのファイアウォール機能が動作していませんか？（Windows XP SP2のみ）

OSのファイアウォール機能が動作していると、CG-WLBARGLの設定が行えない場合があります。設定する場合は、一時的にファイアウォール機能を停止させてください。停止方法はOSのヘルプをご覧くださいか、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

● ダイヤルアップ接続の設定やLANの設定がされていませんか？

次の手順でInternet Explorerの設定をご確認ください。

- 1 Internet Explorerを起動し、「ツール」－「インターネットオプション」の順に選択して「接続」タブを選択します。
- 2 「ダイヤルしない」が選択されているか、グレーの表示で選択できない状態であることを確認します。
- 3 [LANの設定] を押し、「ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定」画面を開いてすべてのチェックマークが外されていることを確認します。
- 4 「ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定」画面の [OK] を押して画面を閉じ、インターネットオプション画面の [OK] を押して画面を閉じます。

● Internet Explorerがオフラインになっていませんか？

Internet Explorerを起動し、「ファイル」メニューにある「オフライン作業」のチェックマークが外れているか確認します。チェックマークがついている場合は、チェックマークを外します。

● パソコンのIPアドレスは自動取得になっていますか？

次の手順でIPアドレスの設定をご確認ください。

〈Windows XPの場合〉

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」の順に選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 2 無線でお使いの場合は「ワイヤレス ネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は「ローカル エリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] を押します。
- 4 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。
- 5 [OK] または [閉じる] を押し、「インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ」－「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」(有線の場合は「ローカル エリア接続のプロパティ」) の順に画面を閉じます。

〈Windows 2000 の場合〉

- 1 「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックします。
- 3 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 4 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] を押します。
- 5 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。
- 6 [OK] を押し、「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」－「ローカルエリア接続のプロパティ」の順に画面を閉じます。

〈Windows Me / 98SE の場合〉

- 1 「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワーク」をダブルクリックします。



Windows Meで「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」を選択してください。

- 3 「TCP/IP->xxxxxx(お使いのネットワークアダプタ名が表示されます)」を選択し、[プロパティ] を押します。

- 4 「IPアドレス」タブを選択し、「IPアドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認します。
- 5 [OK] を押し、「ネットワークのプロパティ」を閉じます。再起動を促すメッセージが表示された場合はパソコンを再起動します。



「かんたんルータセットアップ」で設定できない

「ルータの設定ができない」の項目をご確認ください。



ルータの設定ユーティリティが表示されない

「ルータの設定ができない」の項目をご確認ください。



大きいサイズのメールが送れない／特定のホームページが表示されない

お使いの環境によりこの現象が発生する場合があります。詳しくは次のURLの「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

<http://corega.jp/support/faq/search/faq140.htm>

付属のソフトウェアのトラブル



ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまった

●パソコンを再起動し、もう一度最初からやり直してください

ドライバをインストールしている途中でキャンセルをしてしまうと、ドライバが中途半端な状態になり、CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLを使用することができません。キャンセルしてしまった場合はパソコンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください。それでもインストールが完了できなかった場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

！ アイコンの黄色のバーが動いたままずっと止まらない

● 正しく設定されているか確認してください。

黄色のバーは接続可能な無線ネットワークを探している間動いています。しばらくたってもバーが止まらない場合は正しく設定が行われていない可能性があります。設定が正しく行われているか確認してください。

！ 「コレが無線 LAN ユーティリティ」が表示されない

● Windows XP の無線設定が優先されていませんか？


Windows XPには標準でワイヤレスネットワークの機能が搭載されています。次の手順を行って優先を解除してください。

- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」 - 「ネットワークとインターネット接続」 - 「ネットワーク接続」の順に選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 2 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「ワイヤレスネットワーク」タブを選択します。
- 4 「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックを外します。

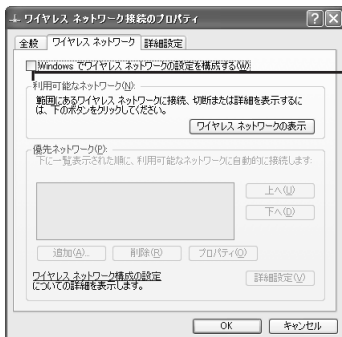

チェックを外します。

- 5 [OK] を押します。



「コレガ無線 LAN ユーティリティ」の使い方がわからない

●次の手順で接続してください

CG-WLBARGL-PまたはCG-WLBARGL-Uに付属のCG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLは、CG-WLBARGLとの接続に「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を使用します。付属の「らくらく導入ガイド」に記載されている方法がよくわからない場合は、次の手順でCG-WLBARGLに接続してください。また、ご紹介する手順を行うには、CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLのドライバが、お使いのパソコンに正常にインストールされている必要があります。ドライバのインストール方法は、CG-WLBARGL-PまたはCG-WLBARGL-Uに付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

- 1 「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を起動しますので、画面右下の をダブルクリックします。



ドライバのインストール直後は「コレガ無線 LAN ユーティリティ」が自動的に起動します。

- 2 「優先するアクセスポイント」欄に表示されている ESSID のアイコンを確認し、 が表示されている場合は手順 3 にすすみます。



「優先するアクセスポイント」欄に表示されている ESSID のアイコンが になっていれば、自動的に CG-WLBARGL に接続されていますので、この先の手順は必要ありません。引き続き「らくらく導入ガイド」の表面の「かんたんスタート CD-ROM をパソコンに入れます」をご覧ください、CG-WLBARGL にインターネット接続の設定を行ってください。

- 3 「優先するアクセスポイント」欄に表示されている「corega」を選択し、[削除]を押します。



① 選択します。

② 押します。

- 4 「AP 検索」欄に表示されている、接続する無線ネットワークをダブルクリックします。




ダブルクリックします。



CG-WLBARGL の工場出荷時の ESSID は、「corega」が設定されています。

- 5 「ESSID (無線ネットワーク名)」の欄に接続する無線ネットワークの ESSID が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

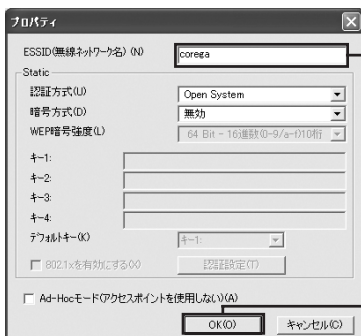

① 確認します。

② 押します。

- 6 手順 3 の画面の [適用] を押し、設定を反映させます。
- 7 手順 3 の画面の「優先するアクセスポイント」欄に表示されている ESSID のアイコンが、📶 と表示されていれば、接続は完了です。

以上で CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL と CG-WLBARGL が無線で接続できました。引き続き「らくらく導入ガイド」の表面の「かんたんスタート CD-ROM をパソコンに入れます」をご覧ください。CG-WLBARGL にインターネット接続の設定を行ってください。



無線 LAN 内蔵のパソコンをお使いの場合は、「無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？」(P.21) をご覧ください。



付属ソフトウェアの読み込み時でCG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLが認識されない

付属の「らくらく導入ガイド」に従ってソフトウェアの読み込みを行っている時にCG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLをパソコンに接続しても次の画面に切り替わらない場合は以下のことを試してください。

- ・別のUSBポートに差し替えてみる（CG-WLUSB2GLの場合）
- ・内蔵無線LANを停止してみる（無線LAN内蔵パソコンの場合）
- ・セキュリティソフトを停止してみる



- ・内蔵無線LANの停止方法はパソコンメーカーにお問い合わせください。
- ・セキュリティソフトの停止方法はソフトウェアメーカーまたはパソコンメーカーにお問い合わせください。

無線LANアダプタのトラブル



パソコンにCG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLを取り付けたままWindowsをリカバリしてしまった

●「不明なデバイス」を削除してください

CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLを取り付けたままリカバリをしてしまうと、ドライバの情報がパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを削除し、一度CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLを取り外してから、「かんたんスタート」CD-ROMの「ドライバのインストール」を行ってください。

〈Windows XPの場合〉

- 1 CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLをパソコンに取り付け、「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択し、「パフォーマンスとメンテナンス」－「システム」の順にダブルクリックします。
- 2 「ハードウェア」タブを選択し、「デバイス マネージャ」を押します。
- 3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。
- 4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選択します。



「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。

- 5 CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL をパソコンから取り外します。

〈Windows 2000 の場合〉

- 1 CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL をパソコンに取り付け、「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択し、「システム」をダブルクリックします。
- 2 「ハードウェア」タブを選択し、[デバイス マネージャ] を押します。
- 3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。
- 4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選択します。



「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。

- 5 CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL をパソコンから取り外します。



Windows XP で「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を起動すると「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティが表示される

「コレガ無線 LAN ユーティリティが表示されない」の項目をご確認ください。



画面右下に  のアイコンが表示されない

「コレガ無線 LAN ユーティリティが表示されない」の項目をご確認ください。



「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティで「ワイヤレスネットワーク」タブが表示されない

- **コレガ製以外の無線LANユーティリティソフトがインストールされていませんか？**
他メーカーのソフトウェアがインストールされていると正常に動作しない場合があります。その場合は販売のメーカーの取扱説明書をご覧ください、ソフトウェアを削除してく

ださい。

● Windows XPのワイヤレスネットワークのサービスが停止していませんか？

次の手順で状態を確認してください。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「管理ツール」の順に選択します。



「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 2 「サービス」をダブルクリックします。
- 3 「サービス（ローカル）」欄の「Wireless Zero Configuration」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 4 「全般」タブを選択し、「スタートアップの種類」が「自動」に、「サービスの状態」が「開始」になっていることを確認します。なっていない場合は「スタートアップの種類」を「自動」に、「サービスの状態」の下にある「開始」を押してください。
- 5 「OK」を押します。



セキュリティの設定をしたら通信できなくなった

●接続する無線機器に同じ設定をしていますか？

セキュリティには無線グループのESSID、通信を暗号化するWEP、WPA/WPA2などがあり、通信するすべての機器に同じセキュリティが設定されていなければ通信することはできません。お使いの無線機器の取扱説明書をご覧ください、同じセキュリティが設定されていることをご確認ください。



USB 2.0で通信ができない（CG-WLBARGL-Uの場合）

Windows XPでお使いの場合、お使いのバージョンによってはUSB 2.0で通信することができません。Service Pack 2へアップグレードするか、Microsoft社のサイトから「KB822603」パッチをダウンロードし、インストールを行ってください。

PART 2

よくあるご質問

このPARTでは、お客様からのよくあるご質問をQ&A形式で記載しています。回答が載っていない場合はP.27をご覧ください、弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

◎ 無線LANのセキュリティは設定できるの？

A はい。設定できます。


ここでは無線LANのセキュリティの一つであるWPA-PSKの設定について説明します。




セキュリティの設定は、CG-WLBARGLとCG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLの接続が完了してから行ってください。接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

● CG-WLBARGL を設定する

- 1 Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「192.168.1.1」と入力して「Enter」キーを押します。



- 2 ユーザ名の欄に「root」と入力し、「ログイン」を押します。

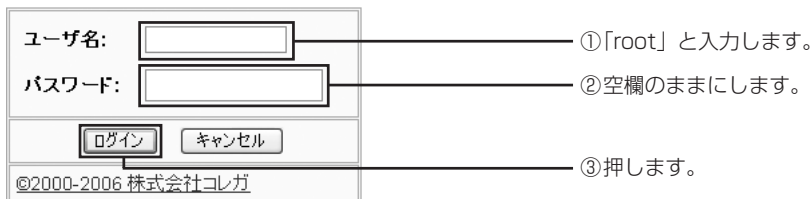

- 3 画面右上に表示されているセキュリティの「設定」を押します。



4 次のように設定します。

無線アクセスポイント設定 / 802.11g/b セキュリティ設定 ? HELP

認証方式: WPA/WPA2-PSK
暗号化: 自動(AES/TKIP)
WEPキー: キー-1, キー-2, キー-3, キー-4
WPA共有キー: ASCII文字(8~63文字) 16進数(64文字)
DTIM: 1 (1-5)
更新間隔: 0 (0または300~1800秒)
セキュリティサーバ: RADIUSサーバ設定

①「WPA/WPA2-PSK」を選択します。
②「自動 (AES/TKIP)」を選択します。
③「ASCII文字 (8～63文字)」を選択し、入力欄にWPA共有キーを入力します。
④押します。

注意 入力したWPA共有キーはCG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLの設定にも使用しますので、控えをお取りください。

5 設定が終了したら、手順4の画面の「設定」を押します。

注意 CG-WLBARGLにセキュリティを設定すると、接続するすべての無線機器に同じセキュリティを設定しなければ通信することができません。

● CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLを設定する

- 1 画面右下の をダブルクリックします。
- 2 「優先するアクセスポイント」から設定したい無線ネットワークのESSIDを選択し、[プロパティ] を押します。

コレが無線LANユーティリティ

設定 | 状態 | オプション | パフォーマンス情報

AP検索
検索したアクセスポイントへ接続するための設定ファイルを作成します


ESSID	MAC(BSSID)	信号強度	セキュリティ	CH	周波数	802.11
corega	XXXXXXXXXX	80%	無効	6	2.437 GHz	g

設定ファイルの管理
使用する設定ファイルを選択し、適用を押しください

優先するアクセスポイント
以下の優先順位で、アクセスポイントに接続を試みます

① 選択します。
② 押します。


3 次のように設定します。

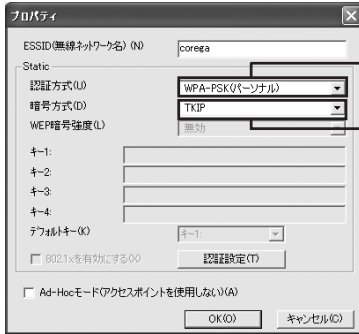

- ①「WPA-PSK (パーソナル)」を選択します。
- ②「TKIP」を選択します。

4 設定が終了したら、手順3の画面の「認証設定」を押します。

5 CG-WLBARGLに設定したWPA共有キー(P.17の手順4で入力したキー)を入力し、「OK」を押します。

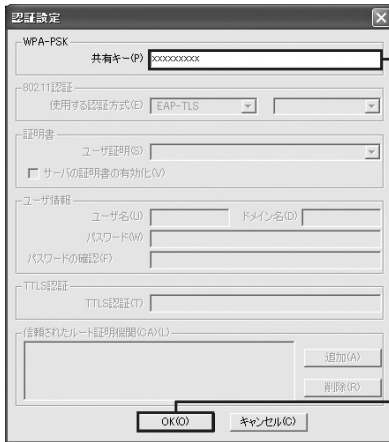

- ① WPA共有キーを入力します。
- ② 押します。

6 手順2の画面の「適用」を押し、設定を反映させます。

7 手順2の画面の「優先するアクセスポイント」欄に表示されているESSIDのアイコンが📶と表示されれば、接続は完了です。

●無線 LAN 内蔵のパソコンから設定する




本書では Windows XP SP2 での設定を説明しています。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」の順に選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。


- 2 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、[ワイヤレス ネットワークの表示] を押します。
- 4 接続する無線ネットワークをダブルクリックします。
- 5 検索終了後、次の画面が表示されますので CG-WLBARGL に設定した WPA 共有キー（P.17 の手順 4 で入力したキー）を入力し、[OK] を押します。

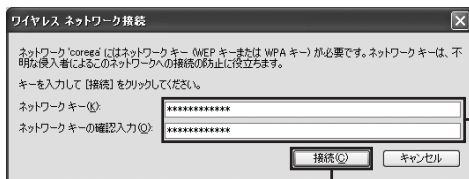

① WPA 共有キーを入力します。

② 押します。

- 6 接続が完了すると、画面に★が表示されます。



接続 ★ 表示されます

以上で設定は完了です。WPA-PSK 以外のセキュリティについての設定方法は、「詳細設定ガイド」をご覧ください。また、「詳細設定ガイド」を見る方法がわからない場合は、「もっと詳しい取扱説明書はないの？」(P.25) をご覧ください。

◎ ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？

▲ 使用できます。

無線アクセスポイントとして使用する場合には、次の2つの設定方法があります。どちらを行っても、ルータ機能は無効になります。

● 「かんたんスタート」CD-ROM を使って設定する場合

- 1 付属の「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れます。
- 2 「各種設定」タブを選択し、[かんたんルータセットアップ] を押します。
- 3 [基本設定] を押します。
- 4 表示された画面にしたがって[次へ]を押し、ルータ機能設定画面まですすみます。
- 5 ルータ機能設定画面で「ルータ機能」を「OFF」に設定し、[次へ] を押します。
- 6 「LAN側IPアドレス」と「サブネットマスク」の値が自動的に表示されます。



IPアドレスは設定内容を変更する場合に必要となりますので、控えをお取りください。

- 7 [次へ] を押します。
- 8 「ユーザID」と「パスワード」を入力し、[次へ] を押します。
- 9 [終了] を押します。

● CG-WLBARGL の設定ユーティリティで設定する場合

設定方法については、本書の「もっと詳しい取扱説明書はないの？」(P.25) をご覧いただき、「詳細設定ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

◎ 接続するすべてのパソコンルータの設定をしなければならぬの？

A いいえ。設定は不要です。

無線で接続する場合は、CG-WLBARGLと同じセキュリティを無線LANアダプタに設定して接続してください。有線で接続する場合は、CG-WLBARGLの空いているLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルで接続してください。通信ができない場合は「ダイヤルアップ接続の設定やLANの設定がされていませんか？」(P.7)、「Internet Explorerがオフラインになっていませんか？」(P.7)、「パソコンのIPアドレスは自動取得になっていますか？」(P.7)の項目をご確認ください。

◎ コレガ製品以外の無線LANアダプタは使えないの？

A 使用できます。

IEEE802.11gまたはbに対応している無線LANアダプタは使用できます。弊社製品以外の無線LANアダプタから接続する場合は、お使いの無線LANアダプタ付属のソフトウェアから無線ネットワークを検索し、CG-WLBARGLのESSIDに接続する必要があります。CG-WLBARGLの工場出荷時のESSIDは「corega」に設定されていますので、ソフトウェアから「corega」を検索して接続してください。



注意

弊社製品以外の無線LANアダプタの操作方法については無線LANアダプタのメーカーへお問い合わせください。パソコン内蔵の無線LANアダプタの操作方法については、「無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？」をご覧ください。

◎ 無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？

A 接続できます。

パソコンに内蔵されている無線LANアダプタがIEEE802.11gまたはbに対応している必要があります。また、接続にはWindows XPの標準機能の「ワイヤレスネットワーク」を使用しますので、「コレガ無線LANユーティリティ」は使用しません。次の手順で接続してください。

●接続の前に


次の手順でWindows XPの「ワイヤレス ネットワーク」が有効になっていることを確認します。

- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 3 「ネットワーク接続」を選択します。
- 4 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 5 「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックマークがついていることを確認します。チェックマークがついていない場合は選択してチェックマークをつけ、[OK]を押します。

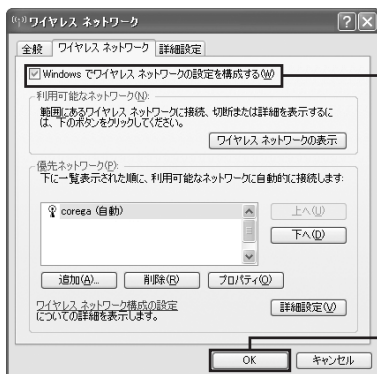

①「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックがついていることを確認します。チェックがついていない場合は、クリックしてチェックをつけます。

②押します。

●接続の手順

「接続の前に」の手順を行ったあと、次の手順でCG-WLBARGLと接続してください。

- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。




「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 3 「ネットワーク接続」を選択します。
- 4 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 5 「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、「ワイヤレス ネットワークの表示」を押します。
- 6 「ワイヤレス ネットワークの選択」から接続したいネットワークのESSIDを選択し、「接続」を押します。



- 7 次のダイアログボックスが表示されますので、「接続」を押します。

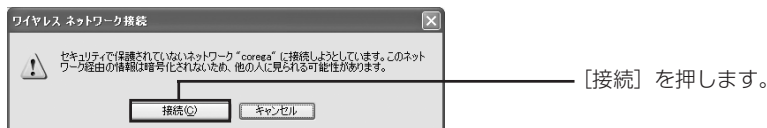

- 8 接続が完了すると、画面に★が表示されます。



以上で CG-WLBARGL への接続は終了です。

◎ 無線 LAN に対応したゲーム機は使えるの？

A 使用できます。

IEEE802.11g または b に対応していれば使用できます。ゲーム機またはソフトウェアから CG-WLBARGL の ESSID (工場出荷時の ESSID は「corega」) を検索し、接続してください。接続方法については、お使いのゲーム機やゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

◎ IP 電話は使えないの？

A 使用できます。

VoIP アダプタ／ボイスアダプタを CG-WLBARGL の空いている LAN ポートに接続し、アダプタを経由してお使いください。VoIP アダプタ／ボイスアダプタおよび IP 電話の接続は、ご利用のインターネット接続サービスにお問い合わせください。



- ・ VoIP アダプタ／ボイスアダプタの使用には UPnP 機能が有効になっている必要があります。
- ・ CG-WLBARGL は工場出荷時に UPnP 機能が有効になっています。

◎ CG-WLBARGL を工場出荷時の状態に戻せますか？

A はい。

CG-WLBARGL を工場出荷時の状態に戻すには、次の手順を行ってください。

- 1 CG-WLBARGL の電源が入っている状態で、クリップなど堅くて先の細いものを使用して、背面にある初期化スイッチを押します。
- 2 初期化スイッチを 15 秒以上押し、STATUS LED が点灯したら初期化スイッチを離します。
- 3 STATUS LED が消灯するまでそのまま待ちます。

以上で CG-WLBARGL が工場出荷時の状態に戻ります。

◎ CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL のアンインストール方法は？

Ⓐ 付属の「詳細設定ガイド」をご覧ください。

CG-WLBARGL-P または CG-WLBARGL-U に付属の CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL のアンインストール方法は、付属の「詳細設定ガイド」に収録されていますので、そちらをご覧ください。

◎ もっと詳しい取扱説明書はないの？

Ⓐ はい。ご用意しております。

CG-WLBARGL または CG-WLCB54GL2 または CG-WLUSB2GL の詳細な機能や使用方法については、次の手順で「取扱説明書」をダウンロードしてご覧ください。



- ・「詳細設定ガイド」をご覧くださいには、お使いのパソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、「<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>」からダウンロードしてインストールしてください（Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。
- ・「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要がありますので、インターネットへの接続に問題がないか、ご確認ください。

● コレガのホームページからダウンロードする

- 1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「<http://corega.jp/>」（「」は不要です）と入力して「Enter」キーを押します。
- 2 「サポート情報」を選択し、画面の「各種マニュアル」から「ブロードバンドルータ」を選択します。
- 3 「CG-WLBARGL」、「CG-WLBARGL-P」「CG-WLBARGL-U」のいずれかの欄に表示されている「詳細設定ガイド」を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択します。

- ダウンロード完了後、保存した「詳細設定ガイド」をダブルクリックしてご覧ください。



予告なく弊社ホームページのコンテンツを変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 「かんたんスタート」CD-ROM から見る

- 付属の「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れ、画面が表示されたら「同梱品一覧」タブを選択します。
- 〔無線ルータの取扱説明書を見る〕または〔無線LANアダプタの取扱説明書を見る〕を押します。
- ダウンロード完了後、保存した「詳細設定ガイド」をダブルクリックしてご覧ください。



お使いの環境によっては、Webブラウザの中にPDFファイルが表示される場合があります。その場合は、[保存]（フロッピーディスクの形をしたボタン）を押すと、「詳細設定ガイド」をパソコンに保存することができます。

◎ デスクトップの JUMPSTART は何？

A JUMPSTART を起動させるアイコンです。

JUMPSTARTは無線機器間の通信を無線グループ化と暗号化を同時に行うセキュリティの一つです。CG-WLCB54GL2またはCG-WLUSB2GLのユーティリティと一緒にインストールされます。JUMPSTART 対応の機器をお使いの際にご利用ください。



CG-WLBARGL は JUMPSTART に対応していません。

PART 3

トラブルや疑問が 解決しないときは…

このPARTでは、本書で問題が解決できない場合の対処方法を記載しています。

取扱説明書やコレガのホームページを見る

「詳細設定ガイド」は、本書や付属の「らくらく導入ガイド」には記載されていない、詳細な使用方法が記載されていますので、本書の「もっと詳しい取扱説明書はないの？」(P.25)をご覧ください。また、本書に記載された手順以外の方法を弊社ホームページでお知らせしていることもあります。インターネットに接続できる場合は、次のページもあわせてご覧ください。

●コレガホームページ

<http://corega.jp/>

●「よくある問い合わせ」

<http://corega.jp/faq>



何らかの理由でCG-WLBARGLが使用できない場合は、モデムにパソコンを直接接続して弊社ホームページをご覧ください。

お問い合わせ窓口にお問い合わせをする

弊社へのお問い合わせは、メール、FAX、電話のいずれかを利用してお問い合わせください。



- ・サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。
This product is supported by Japanese only.
- ・電話が混み合っている場合は、MailサポートおよびFAXサポートをご利用ください。
- ・弊社へのお持込によるお問い合わせは、承っておりません。

■メールでの問い合わせ

メールでのお問い合わせをご利用される場合は、あらかじめコレガのユーザズサイト「corePark」にてユーザ登録が必要となりますので、次のURLからご登録ください。

● corePark

<http://corega.jp/support/inquiry/mailfaq.htm>

受付は24時間行っております。また、質問の回答は弊社営業日に随時メールにて行っております。

■ FAXでのお問い合わせ

FAX 番号：045-476-6294

受付時間：24 時間

FAXでのお問い合わせをご利用される場合は、はじめに次のURLから「お問い合わせ用紙」をダウンロードしてプリントアウトしてください。「お問い合わせ用紙」は次のURLからダウンロードできます。

●「お問い合わせ用紙」のダウンロード

http://corega.jp/support/inquiry/support_2.pdf



「お問い合わせ用紙」をプリントアウトするには、お使いのパソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、「<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>」からダウンロードしてインストールしてください（Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。

「お問い合わせ用紙」をプリントアウトしたら、次に記載する必要事項をご記入して FAX してください。

- ・ 商品名
- ・ シリアル番号 (S/N)
- ・ リビジョンコード (Rev.)
- ・ お名前とフリガナ
- ・ 電話番号
- ・ FAX 番号
- ・ 購入店
- ・ 購入日付
- ・ お使いのパソコンの機種
- ・ OS
- ・ 接続構成
- ・ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）



- ・「ネットワーク構成」に記載する内容は「モデムの製品名」、「プロバイダ名」、「回線卸業者（フレッツ、アッカなど）」、「IP電話の使用の有無」、「有線・無線 LAN アダプタの商品名」、「無線の場合、無線ルータまたは無線アクセスポイントから無線 LAN アダプタまでの距離」など、できる限り詳しく記載いただきますようお願いいたします。記載がない場合は的確な回答が難しくなりますので、お手数ではございますが、ご協力をお願いいたします。
- ・トラブルの内容が「マニュアルどおりに設定しても設定できない」という場合は、マニュアルのタイトルと設定できたページ範囲をお知らせください。

■電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確認のうえ、お問い合わせください。

●コレガサポートセンター

電話番号：045-476-6268

受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00

（祝・祭日を除く月～金 ※弊社指定営業日は除く）

製品を修理するには

故障と思われる現象が生じた場合は、コレガのホームページよりダウンロードした「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項をご記入ください。「修理依頼用紙」は次の URL からダウンロードできます。

●「修理依頼用紙」のダウンロード

http://corega.jp/support/inquiry/support_3.pdf



「修理依頼用紙」をプリントアウトするには、お使いのパソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、「<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>」からダウンロードしてインストールしてください（Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。

「修理依頼用紙」へご記入いただきましたら、次に記載したものと一緒にご購入された販売店へお持ちください。

- ・ 記入済みの「修理依頼用紙」
- ・ 製品保証書
- ・ 製品の購入日が証明できるもの（レシート可）
- ・ 製品本体（ACアダプタなどの付属品一式を含む）

また、修理をご依頼する際は次の点にご注意ください。

- ・ 弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。
- ・ 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理となる場合があります。
- ・ 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・ 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

おことわり

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2006 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2006年1月 初版

2006年11月 第三版

お使い環境メモ

お客様使用環境																						
ご契約プロバイダ	プロバイダ名																					
	接続ユーザーID																					
	接続パスワード																					
ご契約ブロードバンドサービス																						
コース/プラン																						
お使いのモデム	メーカー																					
	製品名																					
IP電話の契約	有 ・ 無																					
マンションタイプの契約	有 ・ 無																					
パソコン環境																						
接続するパソコン	メーカー																					
	製品名																					
接続するパソコンのOS	Windows XP (台) Windows 2000 (台) Windows Me (台) Windows 98SE (台) その他 () (台)																					
ルータ・アダプタ情報																						
シリアル番号 (S/N)、製品リビジョンコード (Rev.)																						
<table border="1"><tr><td>S/N:</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rev.:</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>		S/N:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rev.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S/N:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rev.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
ファームウェアバージョン																						
ユーザID																						
パスワード																						
ユーティリティディスク (CD-ROM) のバージョン																						
接続イラスト	(お使いの接続状態をイラストで控えておくとお問い合わせに便利です)																					