

corega ニンテンドーDS・Wiiを接続する

本書では、ニンテンドーDS または Wii を接続する手順を説明します。

ニンテンドーDS をお使いの場合 ... ▶ 下記をご覧ください

Wii をお使いの場合 ... ▶ 裏面をご覧ください


ニンテンドーDS

注意 設定の前に、お使いのルータの「マルチAP機能スイッチ」をオンにしてください。


1 「Wi-Fi」または「Wi-Fiせってい」をタッチして「Wi-Fiコネクション設定」を表示します。

メモ ゲームソフトによって「Wi-Fiコネクション設定」を表示する手順が異なります。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


2 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

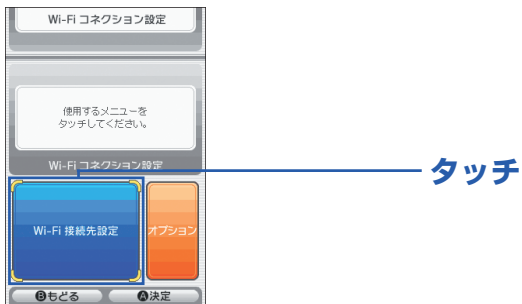

3 「未設定」の接続先をタッチします。

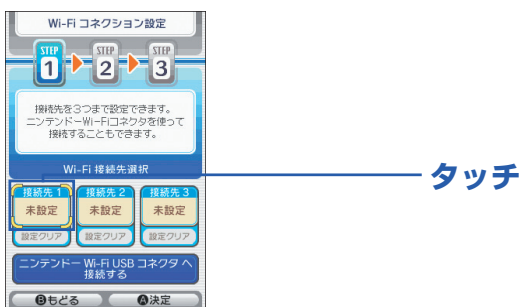


4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

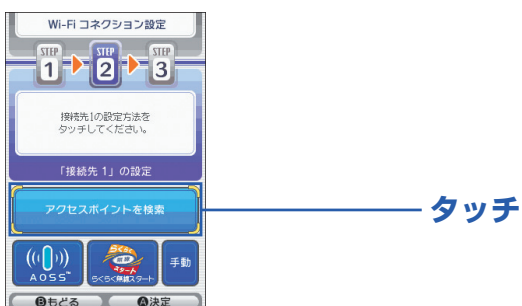


5 一覧の中から「CG-Guest」をタッチします。



6 「はい」をタッチし、接続テストを始めます。

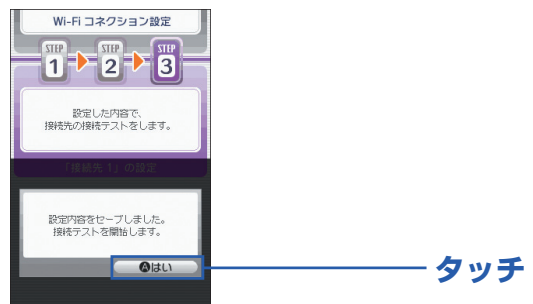

7 「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。

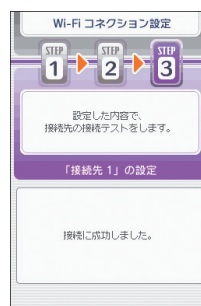

1 Wiiの電源を入れ、**A** ボタンを押します。


2 [Wii] (「Wii オプション」) を選択し、**A** ボタンを押します。




3 [Wii 本体設定] を選択し、**A** ボタンを押します。




4 [インターネット] を選択し、**A** ボタンを押します。

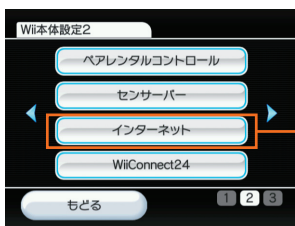


5 [接続設定] を選択し、**A** ボタンを押します。

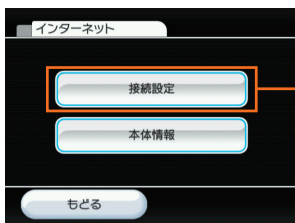

6 「未設定」の接続先を選択し、**A** ボタンを押します。

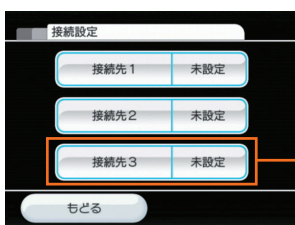

7 [Wi-Fi 接続] を選択し、**A** ボタンを押します。

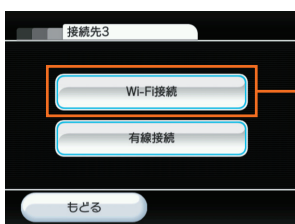

8 [アクセスポイントを検索] を選択し、**A** ボタンを押します。



9 一覧の中からSSID (本体の「ネットワーク名 (SSID/MAC)」) または「CG-Guest」を選択し、**A** ボタンを押します。




名前	IPアドレス
root	192.168.1.1
無線なし	192.168.1.250
接続方法	SSID/MAC
初期PINコード (共有キー)	000A79XXXXXX

※お使いの機種によって異なります。



・CG-Guestは、セカンドSSIDに接続します。CG-Gusetを選択すると、10に進みます。


・SSIDを選択すると下記の画面が表示されます。「初期PINコード(共有キー)」を入力して、[OK]を選択し、**A** ボタンを押します。

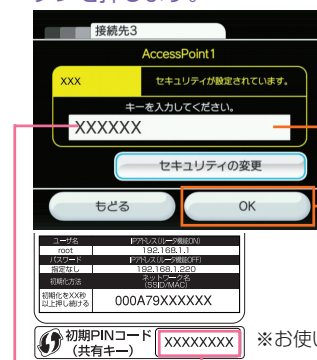


名前	IPアドレス
root	192.168.1.1
無線なし	192.168.1.250
接続方法	SSID/MAC
初期PINコード (共有キー)	000A79XXXXXX

※お使いの機種によって異なります。

10 [OK] を選択し、**A** ボタンを押します。

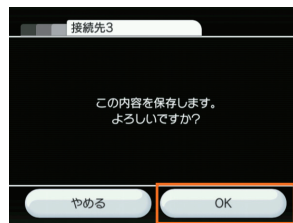

11 [OK] を選択し、**A** ボタンを押します。

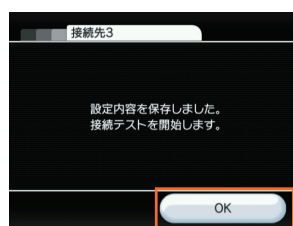

12 「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい] を選択し、**A** ボタンを押して設定完了です。