


CG-SW08TXWMからCG-SW08TXRXへの取り替えの手引き




必ず本書の手順に従って取り替えてください。

■ ご使用中のCG-SW08TXWMを取り外す

- 1 電源ケーブルを電源コンセントから抜きます。

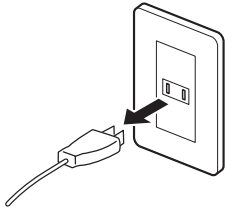

- 2 CG-SW08TXWMからLANケーブル、電源ケーブルを抜きます。

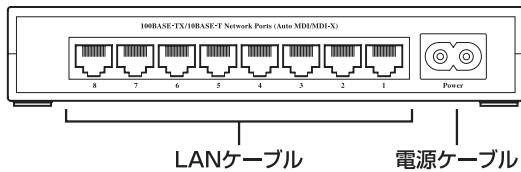

- 3 CG-SW08TXWMと電源ケーブルを取り外します。LANケーブルはそのまま使います。



返却用キットがお手元にある場合は、CG-SW08TXWM (本体)と電源ケーブルを同梱して返却してください。

■ CG-SW08TXRXを取り付ける




必ずCG-SW08TXRXに付属している電源ケーブルをお使いください。CG-SW08TXWMで使用していた電源ケーブルは、絶対に使用しないでください。


- 1 CG-SW08TXRXを設置します。




壁掛けでお使いになる場合は、ネジ穴の位置が異なります。次の図のように、ネジの位置を変更してください。

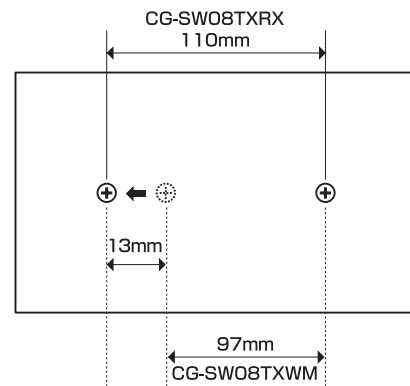


- 2 CG-SW08TXRXに、LANケーブル、電源ケーブルを接続します。

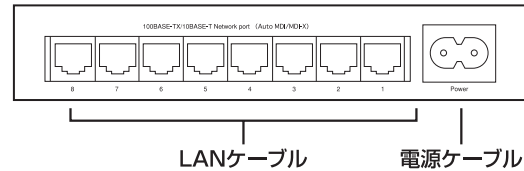

- 3 電源ケーブルを、電源コンセントに接続します。

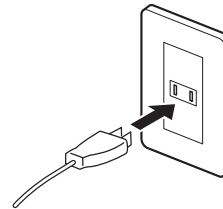

- 4 LEDを確認します。

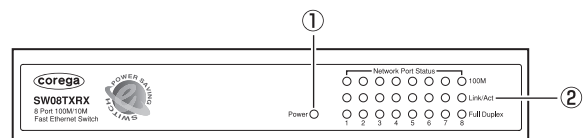

① 電源が入っているとLEDが点灯します。

② 通信しているポートのLEDが点灯または点滅します